SONY

4-295-328-**41** (1)

Digital Photo Frame

Important Information Guide
重要資訊指南
重要事项指南
주요 정보 안내
دليل المعلومات الهامة
راهنمای اطلاعات مهم

©2011 Sony Corporation

Printed in China

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

English

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

-SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

Attention

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture of this digital photo frame.

Notice

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc) again.

Read this before using

Notes on playback

Connect the AC adaptor to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it from the AC outlet immediately.

Notes on copyrights

Duplication, edition, or printing of a CD, TV programs, copyrighted materials such as pictures or publications, or any other materials except for your own recording or creation is limited to private or domestic use only. Unless you hold copyright or have permission of copyright holders for the materials to be duplicated, use of those materials beyond this limit may infringe the provisions of the copyright law and be subject to the copyright holders claim for damages. When using photo images with this digital photo frame, pay special attention not to infringe the provisions of the copyright law. Any unauthorized use or modification of other's portrait may also infringe their rights. For some demonstrations, performances, or exhibits, photography may be forbidden.

Recording contents are not guaranteed

Sony shall assume no responsibility for any accidental or consequential damages or loss of the recording contents which may be caused by use or malfunction of the digital photo frame or memory card.

Backup recommendations

To avoid potential risk of data loss caused by accidental operation or malfunction of the digital photo frame, we recommend that you save a backup copy of your data.

Notes on LCD screen

- Do not press against the LCD screen. The screen may be discolored and that may cause a malfunction.
- Exposing the LCD screen to direct sunlight for a long period may cause malfunctions.
- The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue or green in color) that constantly appear on the LCD screen. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the viewing in any way.
- Images may trail across on the LCD screen in a cold location. This is not a malfunction.

Precautions

Installation

- Place the photo frame on a flat surface.
- Do not strike or drop the photo frame.
- Avoid placing the photo frame in alocation subject to:
  - – unstable conditions
  - – excessive dust
  - – extremely high or low temperatures
  - – vibration
  - – humidity
  - – direct sunlight

On the AC adaptor

- Connect the AC adaptor to an easily accessible wall outlet close by. If trouble occurs while using the adaptor, immediately shut off the power by disconnecting the plug from the wall outlet.
- Do not use the AC adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.
- The set is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the set itself has been turned off.
- Check the shape of the AC outlet, which may differ depending on the countries or regions. Do not use an electrical transformer (travel converter), as this may cause overheating or a malfunction.
- Do not use other AC adaptor than that supplied with the photo frame.

On moisture condensation

If the photo frame is brought directly from a cold location to a warm location or placed in an extremely warm or humid room, moisture may condense inside the unit.
In such cases the photo frame will probably not work properly and may even develop a problem if you persist in using it.
If moisture condensation occurs, turn the power off and do not use the photo frame for a certain amount of time.

On transport

When you transport the photo frame, remove the memory card, AC adaptor, and connected cables from the photo frame and put the photo frame and its peripherals in the original box with the protective packaging. If you no longer have the original box and packing parts, use similar packing material so that the photo frame will not be damaged while being transported.

Notes on using a memory card

- Data reading that requires copyright protection cannot be performed.
- When using a card, make sure to check the correct insertion direction of the card. Incorrect insertion may cause damage to the photo frame.
- When inserting a memory card, do not try to force it, as that could damage the memory card and/or photo frame.
- Do not remove a memory card or turn off the photo frame while the photo frame is reading or accessing data. Otherwise, data may be rendered unreadable or be erased.
- We recommend that you make a backup of important data.
- Data processed with the computer may not be displayed with the photo frame.
- When you carry or store a card, put it in the exclusive case.
- Do not touch the terminal of a card with your hand or a metal object.
- Do not strike, bend or drop a card.
- Do not disassemble or modify a card.
- Do not expose a card to water.
- Do not use or store a card under the following conditions:
  - – Locations beyond the required operational conditions including places such as the hot interior of a car parked in the sun and/or in summer, the outdoors exposed to direct sunlight, or a place near a heater
  - – Humid locations or locations with corrosive substances present
  - – Locations subject to static electricity or electrical noise

"Memory Stick Duo"

- The photo frame supports FAT32. However, we do not guarantee the operations of all the "Memory Stick Duo" media.
- Data reading that requires"MagicGate" copyright protection cannot be performed. "MagicGate" is the general name of a copyright protection technology developed by Sonyusing authentication and encryption.
- The photo frame does not support 8 bit parallel data transfer.
- For the latest information on the"Memory Stick Duo" types supported by the photo frame, see the "Memory Stick" compatibility information on the Sony web site.
- Do not insert more than one "Memory Stick Duo" into the memory card slots at the same time, which may cause damage to the photo frame.
- When you initialize a "Memory Stick Duo", use the initialization function of your digital camera. If you initialize it with your computer, images may not be displayed properly.
- When you perform initialization, all the protected images are erased. To avoid accidental erasure of important data, make sure to check the contents of the"Memory Stick Duo" before initialization.
- You cannot store or delete data if the write-protect switch is set to LOCK.
- Do not attach any material other than the supplied label on the labelling position. When you attach the supplied label, be sure to place it to the labelling position. Be careful that the label does not stick out.

SD memory card

- We do not guarantee proper operations for all types of SD memory cards.
- SDXC memory cards cannot be used with this photo frame.
- Some commercially available card adaptors have projected terminals on the back. This type of adaptor may not work properly with the photo frame.
- The photo frame has been demonstrated to be operable with SD memory cards with capacity of 2 GB or less.
- The photo frame has been demonstrated to be operable with SDHC memory cards with capacity of 32 GB or less.

Cleaning

If the body of the unit is dirty, clean it with a cloth steeped in a little neutral detergent, then wipe dry. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

中文（繁）

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

為降低發生火災或電擊的風險，請勿在本機上放置盛裝液體的物品，例如，花瓶。

重要的安全指示

－請保存這些指示

危險

為了降低火災或電擊的危險，請小心遵守這些指示

如果插頭的形狀與電源插座不合，請使用適合電源插座的插頭轉接頭。

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或交流電源轉接器之DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

本產品已經過測試並確定符合EMC指示中所提出的使用連接電纜不得超過3公尺的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB等）。

使用前須知

播放注意事項

請將AC轉接器連接至易於插拔的牆壁插座。如果發現異常，請立即從牆壁插座上斷開AC轉接器。

著作權注意事項

對於CD、電視節目、圖片或出版物等著作權資料、或除個人錄製或原創內容以外的任何其他資料所進行的複製、編輯或列印僅限於私人或家庭用途。除非您擁有所要複製的資料的著作權或取得著作權所有者的許可，否則，超出該範圍使用這些資料可能會違反著作權法的條款，受到著作權所有者的索賠。在本數位相框上使用照片圖像時，請特別注意不要違反著作權法的條款。在未經授權的情況下使用或更改他人的肖像也可能會侵犯他人的權利。某些演示、表演或展覽可能禁止拍照。

錄製內容不予保證

對於可能因數位相框或記憶卡的使用或故障所造成的任何偶然或必然的損壞或錄製內容的遺失，Sony公司概不負責。

備份建議

為避免因意外操作或數位相框的故障所造成的資料遺失的隱患，建議您對個人資料儲存備份。

關於液晶顯示屏的注意事項

- 請勿按壓液晶顯示屏。否則，螢幕可能會變色，並可能導致故障。
- 使液晶顯示屏長期受到陽光直射可能會導致故障。
- 液晶顯示屏採用極高的精密技術製造，因此，像素的有效率達99.99%以上。但是，液晶顯示屏上可能會經常出現一些微小的暗點和/或亮點（白色、紅色、藍色或綠色）。這些點是製造過程中產生的正常現象，不影響觀看。
- 在溫度較低的地方，液晶顯示屏上的圖像可能會出現拖尾。這不是故障。

將相框掛在牆壁上

1 準備適合裝置背面的孔的市售螺絲。

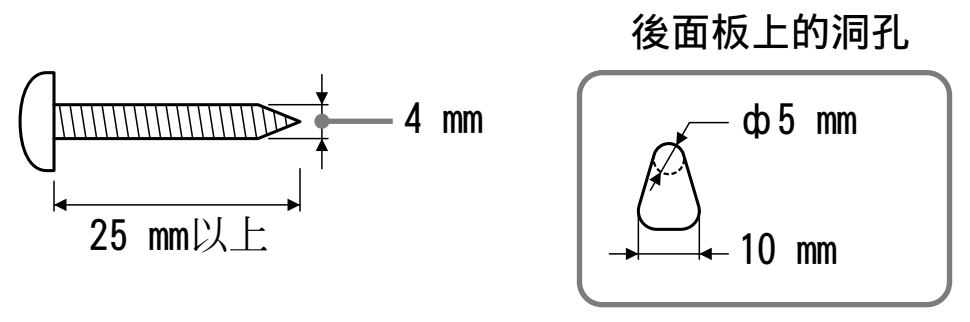

2 將螺絲（市售）釘上牆壁。

確認螺絲凸出牆壁表面2.5 mm至3 mm。

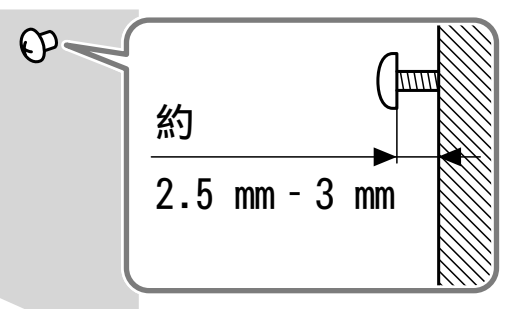

3 將螺絲頭穿入裝置背面的孔，以將相框掛在牆壁上。

!

- 使用適合牆壁材料的螺絲（木材等）。視牆壁使用之材料種類而定，螺絲可能會損壞。將螺絲釘入牆壁或樑柱的螺栓。
- 牢固地栓緊螺絲，以避免相框掉落。
- 若要重新插入記憶卡，請從牆壁上取下相框，接著將其放置在平穩的表面上，退出並重新插入記憶卡。
- 將相框掛在牆上前，請先取下底撐。
- 將AC轉接器的DC電纜連接到相框，將相框掛在牆上。接著，將AC轉接器插入牆壁插座。
- 針對因不當安裝、不當使用或自然災害等原因所造成的任何事故或損壞，Sony概不負責。
- 相框掛在牆上時，如果使用相框上的按鈕，則可能會掉落。請小心支撐，以免掉落。

注意事項

安裝

- 將相框放置於平坦的表面。
- 不可敲擊或使相框掉落。
- 避免將相框放置在受下列條件影響的地方：
  - －不穩定的情況
  - －多塵
  - －過高或過低的溫度
  - －震動
  - －高濕度
  - －直射陽光

關於AC轉接器

- 請將AC轉接器連接至附近易於插拔的牆壁插座。如果使用轉接器時發生故障，請立即從牆壁插座上拔下插頭切斷電源。
- 請勿使用放置在狹窄空間（如牆壁和傢俱之間）中的AC轉接器。
- 只要本裝置有和牆壁插座連線，就算已經關機，仍不會與AC電源（主電源）斷線。
- 檢查AC插座的形狀，每個國家或地區可能不同。請勿使用電子變壓器（旅行變換器），否則可能會導致過熱或故障。
- 請勿使用相框附隨以外的AC轉接器。
- 相框掛在牆上時，如果使用相框上的按鈕，則可能會掉落。請小心支撐，以免掉落。

關於水氣凝結

如果將相框從寒冷的地方直接帶到溫暖的地方，或將其放置在過於溫暖或潮濕的房間內，則本機內部可能會凝結水分。
此時，如果堅持使用相框，則相框可能無法正常工作，甚至可能會發生故障。
如果發生水氣凝結，請關閉電源，並且不要使用相框一陣子。

關於運輸

搬運相框時，請取出記憶卡，AC轉接器和所連電纜，並將相框及其外圍設備放入帶有防護包裝的原盒內。如果已沒有原盒及包裝件，則請使用類似的包裝材料，避免相框在運輸過程中受到損壞。

記憶卡使用須知

- 無法讀取受版權保護的資料。
- 使用記憶卡時，請務必檢查插卡方向是否正確。插入不正確可能會損壞相框。
- 插入記憶卡時，請勿用力嘗試，否則可能會損壞記憶卡和/或相框。
- 相框正在讀取或存取資料時，請勿取出記憶卡或關閉相框的電源。否則，可能會無法讀取或刪除資料。
- 推薦備份重要的資料。
- 相框可能無法顯示電腦處理過的資料。
- 攜帶或存放記憶卡時，請將其放入專用盒內。
- 請勿用手或金屬物品觸碰記憶卡的端子。
- 請勿敲打、彎曲或掉落記憶卡。
- 請勿拆卸或改裝記憶卡。
- 請勿讓記憶卡沾到水。
- 請勿在下列地方下使用或存放記憶卡：
  - －超出所需操作條件的地方，例如烈日下和/或夏季停放車輛的悶熱內部、陽光直射的戶外或加熱器附近
  - －濕度較高或存在腐蝕性物質的地方
  - －易受靜電或電子干擾的地方

"Memory Stick Duo"

- 本相框支援FAT32。但不保證所有"Memory Stick Duo"皆可操作。
- 無法讀取受"MagicGate"版權保護的資料。"MagicGate"是Sony採用驗證和加密進行開發的版權保護技術的通用名稱。
- 本相框不支援8位元平行資料傳輸。
- 有關本相框支援的"Memory Stick Duo"類型的最新資訊，請參閱下列Sony網站上的"Memory Stick"相容性資訊。
- 請勿同時插入多張"Memory Stick Duo"至記憶卡插槽，否則可能會導致相框損壞。
- 初始化"Memory Stick Duo"時，請使用數位相機的初始化功能。如果使用電腦初始化，則影像可能無法正確顯示。
- 執行初始化時，所有受保護的影像都將被刪除。為避免意外刪除重要資料，請務必在初始化前檢查"Memory Stick Duo"的內容。
- 如果將寫入保護開關設為LOCK時，就無法儲存或刪除資料。
- 請勿在貼標位置貼附除附帶的標籤外的其他標籤。貼附附帶的標籤時，請務必將其貼附到貼標位置。注意不要讓標籤伸出。

SD記憶卡

- 我們不保證所有類型的SD記憶卡均可正常操作。
- SDXC記憶卡無法用於本相框。
- 某些市售的插卡轉接器背面帶有突出的端子。本相框可能無法正常使用此類轉接器。
- 本相框經驗證可以使用容量為2 GB或以下的SD記憶卡。
- 本相框經驗證可以使用32 GB或以下容量的SDHC記憶卡。

清潔

如果裝置的機身有髒污，請以沾一點中性清潔劑的布清潔，然後擦乾。請勿使用酒精或汽油等任何類型的溶劑，否則可能會損壞表面塗層。

中文（简）

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

为减少起火或电击风险，请勿将装满液体（如花瓶）的物件置于设备上。

重要安全说明

–请保存这些

危险

说明为减少火灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明操作

如果插头的形状不适合电源插座，请安装适合电源插座的正确规格的插头适配器。

注意

本产品已经过测定并确定符合EMC指示中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆(USB等)。

使用前请先阅读以下内容

播放须知

请将电源适配器连接到易于插拔的电源插座。如果发现适配器异常，请立即将其从电源插座断开连接。

版权声明

复制、编辑或打印的CD、电视节目、受版权保护的图片或出版物等材料，或者并非由您本人记录或创建的任何其他材料，都仅限于个人或家庭使用。除非您对要复制的材料拥有版权或得到版权所有者的许可，否则在上述范围之外使用这些材料可能会违反版权法的规定，并且版权所有者可能针对由此造成的损害要求赔偿。通过此数码相框使用照片图像时，请特别注意切勿违反版权法的规定。对他人的肖像进行任何未授权的使用或修改，也可能造成侵权。对于某些演示、表演或展览，可能会禁止拍照。

不保证记录的内容

Sony对可能因数码相框/存储卡使用不当或故障引起的记录内容的任何意外/后续损害或损失概不负责。

备份建议

为了避免因数码相框误操作或故障引起的数据丢失潜在风险，我们建议您保存数据的备份副本。

液晶显示屏须知

- 请勿按压液晶显示屏。否则显示屏可能会变色并可能会导致故障。
- 将液晶显示屏长期暴露于直射阳光下可能会造成故障。
- 液晶显示屏采用非常高的精密技术制造，超过99.99%的像素均可有效操作。但是，液晶显示屏上仍然有可能经常显现部分微小的黑点和/或亮点（白色、红色、蓝色或绿色）。这些点属于制造过程中的正常现象，不影响观看。
- 在寒冷的地方，图像可能会残留在液晶显示屏上。该现象并非故障。

注意事项

安装

- 将相框置于平稳表面上。
- 请勿敲击或掉落相框。
- 避免将相框放置在受下列条件影响的地方：
  - 不稳状态
  - 多尘
  - 温度过高或过低
  - 震动
  - 潮湿
  - 阳光直射

电源适配器

- 使用电源适配器时请使用附近的电源插座。在使用适配器时如果发生故障，请立即断开电源适配器与电源插座的连接。
- 切勿使用置于狭窄空间中的电源适配器，如在墙与家具之间的电源适配器。
- 即使本装置自身电源已关闭，只要本装置连接到墙壁插座上，它就没有断开与AC电源（主电源）的连接。
- 检查电源插座的形状，具体因国家或地区而异。请勿使用变压器（旅行转换器），否则可能导致过热或故障。
- 请勿使用非相框配套的电源适配器。

结露

如果将相框从寒冷的地方直接带到温暖的地方，或放置在过于温暖或潮湿的房间内，机内可能会凝结湿气。在这种情况下，相框可能无法正常工作，如果继续使用，甚至可能产生问题。
如果出现结露，关机，在一段时间内不要使用相框。

运输

运送相框时，请从相框上取下存储卡、电源适配器和连接的电缆，将相框及其外围设备放入带保护包装的原箱内。
如果已没有原来的箱子和包装件，可使用类似的包装材料以免相框在运输过程中受到损坏。

存储卡使用须知

- 不能执行需要版权保护的数据。
- 使用存储卡时，请务必检查存储卡的插入方向是否正确。插入方向不正确可能导致相框受损。
- 插入存储卡时，请勿强行插入，因为这样可能损坏存储卡和/或相框。
- 相框正在读取或访问数据时，请勿取出存储卡或关闭相框的电源。否则，数据可能无法读取或被删除。
- 建议备份重要数据。
- 经过电脑处理的数据可能无法在相框上显示。
- 携带或存放存储卡时，请将其放在专用的盒内。
- 请勿用手或金属物体接触存储卡的端子。
- 请勿敲打、弯曲或跌落存储卡。
- 请勿分解或改装存储卡。
- 请勿使存储卡沾水。
- 请勿在以下场所使用或存放存储卡：
  - 在所需操作条件之外的其他场所，如阳光下和/或夏日中停泊的闷热车内，受阳光直射的室外，或靠近加热器的位置
  - 潮湿的地方或有腐蚀性物质的地方
  - 受静电或电气噪声影响的地方

“Memory Stick Duo”

- 本相框支持FAT32。但是，我们不保证所有“Memory Stick Duo”的操作。
- 不能执行需要“MagicGate”版权保护的数据。“MagicGate”是Sony使用认证和加密技术开发的版权保护技术的通用名。
- 本相框不支持8位并行数据传输。
- 关于本相框支持的“Memory Stick Duo”类型的最新信息，请参阅Sony网站上的“Memory Stick”兼容性信息。
- 请勿同时在一个存储卡插槽内插入多个“Memory Stick Duo”，这可能导致相框受损。
- 初始化“Memory Stick Duo”时，请使用数码相机的初始化功能。如果使用电脑将其初始化，图像可能无法正确显示。
- 执行初始化时，所有受保护的图像都会被删除。为避免误删重要数据，请务必在初始化之前检查“Memory Stick Duo”的内容。
- 如果写保护开关设为LOCK，您不能存储或删除数据。
- 除附带的标签外，请勿在贴标处贴附任何其他材料。贴附附带的标签时，请务必将其置于贴标位置。请注意不要使标签伸出。

SD存储卡

- 我们不担保所有类型SD存储卡可以正确操作。
- SDXC存储卡不可在此相框上使用。
- 某些市售的存储卡适配器的背面有凸起的端子。此类适配器可能无法在相框上正常使用。
- 经过验证，本相框可以使用2 GB或更低容量的SD存储卡。
- 经过验证，本相框可以使用32 GB或更低容量的SDHC存储卡。

清洁

如果设置机身变脏，使用沾有一点中性洗涤剂的布清洁，并擦干。请勿使用任何种类的溶剂，如酒精或汽油，否则可能损坏表面处理层。

한국어

경고

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하여 주십시오.

화재나 감전 위험을 방지하기 위하여 본 제품 위에 꽃병 등 액체가 들어 있는 물건은 올려놓지 마십시오.

중요 안전 지침

- 이들 지침을 잘 지키고 보관하여 주십시오

위험

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 이들 지침을 준수하여 주십시오.

플러그의 형상이 전원 콘센트와 맞지 않을 때는 전원 콘센트에 맞는 적절한 구조의 플러그 어댑터를 사용하여 주십시오.

본 제품은 검사를 통하여 3미터 이내의 연결 케이블을 사용하는 경우 EMC (Electromagnetic Compatibility: 전자파 적합) 규정의 기준 한계를 준수함이 판명되었습니다.

주의

본 기기의 화상 및 사운드는 특정 주파수의 전자기장으로 인하여 영향을 받을 수도 있습니다.

주의점

데이터 전송 중에 정전기나 전자기 등의 영향으로 인하여 전송이 중지되었을 경우(데이터 전송에 실패했을 경우)에는 응용 프로그램을 다시 실행하거나 통신 케이블 (USB 등)을 뺐다가 다시 접속하여 주십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용하기 전에 읽어 주십시오

재생에 관한 주의

AC 어댑터는 가까이 있는 콘센트에 연결하십시오. 이상이 생겼을 때에는 AC 콘센트에서 즉시 AC 어댑터를 빼십시오.

저작권에 관한 주의

CD, TV 프로그램, 사진이나 출판물 등 저작권으로 보호된 그 밖의 자료에 대한 복제, 편집, 인쇄는 직접 녹화했거나 제작한 경우를 제외하고 개인적인 용도나 가정용으로 한정됩니다. 복제하려는 자료의 저작권을 보유했거나 저작권자의 허락 없이 위의 제한을 초과하여 이러한 자료를 이용하면 저작권법 위반이 되며 저작권자로부터 손해배상 청구를 받을 가능성 이 있습니다.
이 디지털 포토 프레임에서 사진 이미지를 이용할 때에는 저작권법에 저촉하지 않도록 특히 주의하십시오. 타인의 초상을 무단 사용하거나 개편 역시 권리를 침해할 가능성이 있습니다.
실연, 공연, 전시회 등 촬영이 금지된 경우가 있습니다.

녹화 내용은 보증하지 않습니다

디지털 포토 프레임이나 메모리 카드의 사용 또는 고장으로 인하여 녹화 내용에 발생한 우발적 또는 결과적 손상이나 손실에 대하여 Sony는 일절 책임 지지 않습니다.

백업 권장

디지털 포토 프레임의 오조작 또는 고장으로 인하여 데이터가 손실되는 것을 방지하기 위하여 데이터 백업을 권장합니다.

LCD 화면에 관한 주의

- LCD 화면은 누르지 마십시오. 화면이 변색되거나 고장의 원인이 되는 경우가 있습니다.
- LCD 화면에 오랫동안 직사광선이 닿으면 고장 날 위험이 있습니다.
- LCD 화면은 고정밀도 기술에 의해 제조되므로 유효화소수는 99.99% 이상입니다. 단, LCD 화면에 작은 검은 점이나 밝은 점(흰색, 적색, 청색, 녹색)이 나타나는 경우가 있습니다. 이 점들은 제조 공정에서 생기는 것으로 보는 데에는 일절 영향을 미치지 않습니다.
- 온도가 낮은 장소에서는 LCD 화면에 이미지의 잔상이 생기는 경우가 있습니다. 그것은 고장이 아닙니다.

사용상의 주의

설치

- 포토 프레임은 평평한 장소에 놓으십시오.
- 포토 프레임에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 포토 프레임은 다음과 같은 장소에 놓지 마십시오.
  - 불안정한 장소
  - 먼지가 많은 장소
  - 온도가 매우 높거나 낮은 장소
  - 진동이 있는 장소
  - 습도가 높은 장소
  - 직사광선이 닿는 장소

AC 어댑터에 대하여

- AC 어댑터를 사용할 때에는 가까이 있는 콘센트를 사용하십시오. 어댑터를 사용하는 동안에 이상이 생겼을 때에는 즉시 콘센트에서 플러그를 빼서 전원을 차단하십시오.
- 벽과 가구 사이와 같은 좁은 공간에 AC 어댑터를 두고 사용하지 마십시오.
- 본 제품 자체의 전원을 꺼도 콘센트에 연결되어 있는 동안은 AC 전원(주전원)이 공급되고 있습니다.
- AC 콘센트는 국가나 지역에 따라 모양이 다른 경우가 있으므로 확인하십시오. 변압기(여행용 컨버터)는 과열이나 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
- 포토 프레임에 부속된 AC 어댑터 이외에는 사용하지 마십시오.

결로(이슬 맺힘) 현상에 대하여

포토 프레임을 기온이 낮은 장소에서 높은 장소로 직접 이동하거나 고온 다습한 장소로 옮기면 제품 내부에 결로 현상이 생기는 경우가 있습니다.
그런 경우 포토 프레임은 정상으로 작동하지 않게 될 가능성이 있을 뿐만 아니라 무리해서 계속 사용하면 고장날 가능성이 있습니다.
결로 현상이 생겼을 때에는 전원을 끄고 포토 프레임을 일정 시간 사용하지 마십시오.

운반에 대하여

포토 프레임을 운반할 때에는 메모리 카드, AC 어댑터에 연결된 케이블을 포토 프레임에서 빼고 포토 프레임 및 그 밖의 주변 장치를 포장재와 함께 원래 상자에 넣으십시오. 원래 상자와 포장재가 없을 때에는 운반 중에 포토 프레임이 손상되지 않도록 비슷한 포장재를 사용하십시오.

메모리 카드의 사용에 관한 주의

- 저작권보호가 필요한 데이터는 읽을 수 없습니다.
- 메모리 카드를 사용할 때에는 반드시 카드의 바른 삽입 방향을 확인하십시오. 잘못된 방향으로 삽입하면 포토 프레임이 손상될 가능성이 있습니다.
- 메모리 카드를 넣을 때에는 메모리 카드나 포토 프레임이 손상될 위험이 있으므로 무리해서 넣지 마십시오.
- 포토 프레임이 데이터를 읽는 중이나 액세스 중에 메모리 카드를 빼거나 포토 프레임 전원을 끄지 마십시오. 데이터를 읽을 수 없게 되거나 삭제될 가능성이 있습니다.
- 중요한 데이터는 백업해 두시길 권장합니다.
- 컴퓨터에서 처리한 데이터는 본 포토 프레임에서 표시할 수 없는 경우가 있습니다.
- 카드를 휴대하거나 보관할 때에는 전용 케이스에 넣으십시오.
- 카드 단자를 손으로 만지거나 금속을 대지 마십시오.
- 카드에 충격을 가하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 카드를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 카드를 적시지 마십시오.
- 카드는 다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
  - 여름철 염천하에 주차한 자동차 안, 직사광선이 닿는 옥외, 난방기구 가까이 등 필요한 사용 조건에 적절하지 않는 장소
  - 습도가 높은 장소나 부식성 물질이 있는 장소
  - 정전기나 전기적 노이즈가 있는 장소

"Memory Stick Duo"

- 본 포토 프레임은 FAT32를 지원합니다. 단, 모든 "Memory Stick Duo" 미디어의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.
- "MagicGate" 저작권 보호가 필요한 데이터는 읽을 수 없습니다. "MagicGate"는 Sony가 개발한 인증 및 암호화를 사용하는 저작권 보호기술의 총칭입니다.
- 본 포토 프레임은 8비트 병렬 데이터 전송을 지원하지 않습니다.
- 포토 프레임이 지원하는 "Memory Stick Duo" 종류에 관한 최신 정보는 Sony 웹사이트의 "Memory Stick" 호환 정보를 참조하십시오.
- 포토 프레임이 손상될 위험이 있으므로 메모리 카드 슬롯에 동시에 두 장 이상의 "Memory Stick Duo"를 넣지 마십시오.
- "Memory Stick Duo"를 초기화할 때에는 디지털 카메라의 초기화 기능을 사용하십시오. 컴퓨터에서 포맷하면 이미지가 정상으로 표시되지 않을 경우가 있습니다.
- 초기화하면 보호된 이미지도 모두 소거됩니다. 중요한 데이터를 실수로 소거하지 않도록 초기화하기 전에 반드시 "Memory Stick Duo"의 내용을 확인하십시오.
- 쓰기금지 데이터가 LOCK로 설정되어 있으면 데이터를 저장하거나 삭제할 수 없습니다.
- 라벨 위치에는 부속된 라벨 이외에는 붙이지 마십시오. 부속된 라벨을 붙일 때에는 반드시 라벨 위치에 붙이십시오. 라벨이 삐져나오지 않도록 주의하십시오.

SD 메모리 카드

- 모든 타입의 SD 메모리 카드에 대하여 정상적인 작동을 보증하는 것은 아닙니다.
- 본 포토 프레임에서는 SDXC 메모리 카드를 사용할 수 없습니다.
- 일부 시판용 카드 어댑터는 뒷면에 단자가 돌출되어 있습니다. 그런 타입의 어댑터는 포토 프레임에서 정상으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.
- 포토 프레임은 용량 2 GB 이하의 SD 메모리 카드에서 작동하는 것을 확인했습니다.
- 포토 프레임은 용량 32 GB 이하의 SDHC 메모리 카드에서 작동하는 것을 확인했습니다.

클리닝

장치의 본체가 더러워졌을 때에는 중성 세제로 살짝 적신 헝겊으로 닦아낸 다음에 마른 헝겊으로 다시 닦아내십시오. 알코올이나 벤진 등의 용제는 표면이 손상될 염려가 있으므로 사용하지 마십시오.

عربي

تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمات، لاتعرض الكاميرا للمطر أو البلل.

لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تضع اشياء ممتلئة بالسوائل، كالمزهريات، فوق الجهاز.

تعليمات هامة عن السلامة

- احتفظ بهذه التعليمات

خطر

لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، اتبع هذه التعليمات بحرص شديد.

إذا لم يكن شكل القابس ملائم لمأخذ الطاقة، استعمل أداة ملحقة خاصة بمهايئ القابس لتهيئة ترتيب ملائم لمأخذ الطاقة.

اقرأ هذا قبل الاستعمال

ملاحظات حول العرض

قم بتوصيل محول التيار المتردد بمخرج تيار متردد يسهل الوصول إليه. إذا لاحظت أمرًا غير طبيعيًا، افصله من مخرج التيار المتردد على الفور.

ملاحظات حول حقوق الطبع

نسخ وتحرير وطباعة اسطوانات CD وبرامج التلفزيون والمواد التي تنطوي على حقوق طبع مثل الصور والنشرات أو أي مواد أخرى لأي غرض عدا التسجيل أو الإنشاء الخاص بك يقتصر على الاستخدام الشخصي أو المنزلي فقط. ما لم تكن مالكاً لحقوق الطبع أو حاصلاً على تصريح من مالكي حقوق الطبع الخاصة بالمواد المراد نسخها فإن استخدام تلك المواد خارج نطاق هذه الحدود يمكن أن يشكّل انتهاكاً لأحكام قانون حقوق الطبع ويكون عرضة لمطالبة مالك حقوق الطبع بتعويضات. عند استخدام الصور الفوتوغرافية مع هذه إطار الصورة الرقمية، احرص على وجه الخصوص على عدم انتهاك أحكام قانون حقوق الطبع. أي استخدام أو تعديل غير مصرّح به لصور الآخرين يمكن أيضاً أن يشكّل انتهاكاً لحقوقهم. يمكن للتصوير الفوتوغرافي أن يكون محظوراً بالنسبة لبعض العروض والحفلات والمعروضات.

تسجيل المحتويات غير مضمون

لا تتحمل سوني Sony مسؤولية أي أضرار أو خسائر حادثة أو مترتبة تتعرض لها محتويات التسجيل قد تحدث نتيجة للاستعمال أو لخلل في إطار الصورة الرقمية أو بطاقة الذاكرة.

توصيات حول النسخ الاحتياطية

لتجنّب الخطر المحتمل المتمثل في فقدان البيانات نتيجة للتشغيل بطريق الخطأ أو نتيجة لتعطّل إطار الصورة الرقمية، نوصي بالاحتفاظ بنسخة احتياطية عن بياناتك.

ملاحظات حول شاشة LCD

- لاتضغط على شاشة الكريستال السائل البلورية LCD. يمكن أن يتغير لون الشاشة وهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في التشغيل.
- تعريض شاشة العرض الكريستالية السائلة LCD، لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في التشغيل.
- تم تصنيع شاشة الكريستال السائل البلورية LCD باستخدام تقنية عالية الدقة بحيث تعمل أكثر من 99.99% من البيكسلات من أجل الإستخدام الفعال. لكن قد توجد بعض النقاط السوداء الدقيقة و/أو النقاط الساطعة (باللون الأبيض، الأحمر، الأزرق أو الأخضر) التي تظهر بصورة مستمرة على شاشة الكريستال السائل البلورية LCD. تعد هذه النقاط عادية في عملية التصنيع ولا تؤثر على العرض بأي شكل.
- يمكن أن يحدث تعاقب بطئ للصور على شاشة الكريستال السائل البلورية LCD في الأماكن الباردة. هذا لايعتبر خلل في التشغيل.

تنبيهات احتياطية

التركيب

- ضع اطار الصورة على سطح مستوي.
- لا تعرض اطار الصورة لصدمة ولا تعرضه للسقوط.
- تجنب وضع اطار الصورة في مكان معرض لما يلي:
  - ظروف غير مستقرة
  - الغبار الكثيف
  - درجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض
  - الاهتزاز
  - الرطوبة
  - اشعة الشمس المباشرة

حول محول التيار المتردد

- استعمل مقبس جداري قريب عند استعمال محول التيار المتردد. قم بفصل محول التيار المتردد من المقبس الجداري فوراً إذا حدث خلل في الوظائف أثناء استعمال المحول لديك.
- لا تستعمل محول التيار المتردد الموضوع في مكان ضيق، بين الحائط والأثاث مثلاً.
- لن يتم فصل الطقم عن مصدر التيار المتردد ما دام موصلاً بمخرج التيار الجداري، حتى لو تم إيقاف الطقم.
- تأكد من نوع مأخذ التيار المتردد، حيث قد يختلف وفقاً للبلدان أو المناطق. لا تستعمل محولاً كهربائياً (محول للسفر)، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في تسخين زائد أو حدوث خلل.
- لا تستخدم محول تيار متردد غير ذلك المرفق مع اطار الصورة.

حول تكثف الرطوبة

إذا تم إحضار إطار الصورة من مكان بارد إلى مكان دافئ مباشرة أو تم وضعه في غرفة دافئة أو رطبة بشكل زائد فقد تتكثف الرطوبة داخل الوحدة.
في تلك الحالات ربما لا يعمل اطار الصورة بطريقة صحيحة وقد يصاب بخلل إذا واصلت باستعماله.
إذا حدث تكثف الرطوبة، اقطع الطاقة ولا تستعمل اطار الصورة لمدة محددة.

حول النقل

عندما تقوم بنقل إطار الصورة، انزع بطاقة الذاكرة ومحول التيار المتردد والكبلات الموصّلة من إطار الصورة وقم بوضع إطار الصورة ومتعلقاته في الصندوق الأصلي مع التغليف الواقي. إذا لم يكن الصندوق الأصلي وقطع التغليف موجودين لديك، استعمل مواد تغليف مماثلة بحيث لا يتلف إطار الصورة أثناء نقله.

ملاحظات حول استعمال بطاقة الذاكرة

- لا يمكن قراءة البيانات التي تتطلب حماية حقوق الطبع.
- عند استخدام بطاقة، تأكد من اتجاه الادخال الصحيح للبطاقة. الادخال غير الصحيح قد يؤدي إلى تلف اطار الصورة.
- عند ادخال بطاقة ذاكرة، لا تحاول ادخالها بقوة لأن ذلك قد يتلف بطاقة الذاكرة و/ أو اطار الصورة.
- لا تقم بإخراج بطاقة الذاكرة أو اطفاء اطار الصورة اثناء قيام اطار الصورة بقراءة البيانات أو الوصول إليها. إذا فعلت ذلك، فقد تصبح البيانات غير قابلة للقراءة أو المسح.
- نوصي بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المهمة.
- قد لا يتم عرض البيانات التي تمت معالجتها بجهاز كمبيوتر بواسطة اطار الصورة.
- عند حمل أو تخزين بطاقة، ضعها في العلبة الخاصة بها.
- لا تلمس طرف توصيل البطاقة بيدك أو بأداة معدنية.
- لا تضرب أو تثني أو تقم بإسقاط البطاقة.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل البطاقة.
- لا تعرض البطاقة للماء.
- لا تستعمل أو تخزن بطاقة في الظروف التالية:
  - أماكن خارجة عن نطاق الظروف التشغيلية المطلوبة بما في ذلك المواقع مثل مقصورة السيارة الساخنة المتوقفة تحت الشمس و/ أو في الصيف أو خارج المبنى المعرضة لضوء الشمس المباشر أو مكان بجانب الدفاية
  - الأماكن الرطبة أو الأماكن التي توجد فيها مواد تساعد على التآكل
  - المواقع التي تكون عرضة للكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية

بطاقة الذاكرة "Memory Stick Duo"

- اطار الصورة يدعم صيغة FAT32. مع ذلك، لا يمكننا ضمان تشغيل جميع بطاقات الذاكرة "Memory Stick Duo".
- لا يمكن قراءة البيانات التي تتطلب حماية حقوق الطبع "MagicGate". المصطلح "MagicGate" هو الاسم العام لتكنولوجيا حماية حقوق الطبع المطورة من قبل سوني Sony باستعمال التحقق من الشخصية والتشفير.
- إطار الصورة لا يدعم نقل البيانات المتوازي ذو 8 بت.
- للحصول على أحدث المعلومات عن انواع بطاقة الذاكرة "Memory Stick Duo" المدعومة بواسطة اطار الصورة، راجع معلومات توافقية بطاقة الذاكرة "Memory Stick" على موقع سوني Sony على شبكة الانترنت.
- لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة "Memory Stick Duo" واحدة في فتحة بطاقة الذاكرة في آن واحد حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف اطار الصورة.
- عند تمهيد بطاقة الذاكرة "Memory Stick Duo"، استعمل وظيفة التمهيد على الكاميرا الرقمية. إذا قمت بتمهيدها بواسطة الكمبيوتر، قد لا يتم عرض الصور بشكل صحيح.
- عند تنفيذ التمهيد، يتم مسح جميع الصور المحمية. لتجنب مسح البيانات الهامة دون قصد، تأكد من فحص محتويات بطاقة "Memory Stick Duo" قبل الصياغة.
- لا يمكن تخزين او حذف البيانات إذا تم ضبط مفتاح الحماية من الكتابة على وضع القفل LOCK.
- لا تلصق أي مادة أخرى على موضع تثبيت الملصق غير الملصق المرفق. إذا قمت بتثبيت الملصق المرفق، تأكد من وضعه على موضع تثبيت الملصق. احرص على عدم بروز الملصق للخارج.

بطاقة الذاكرة SD

- لا نضمن عمليات تشغيل مناسبة لجميع انواع بطاقات الذاكرة SD.
- لا يمكن استخدام بطاقات الذاكرة SDXC في اطار الصورة هذا.
- بعض مهايئات البطاقات المتوفرة تجارياً مجهزة بأطراف توصيل بارزة من الخلف. قد لا يعمل هذا النوع من المحولات مع اطار الصورة بشكل صحيح.
- تم التحقق من إمكانية تشغيل إطار الصورة مع بطاقة الذاكرة SD سعة 2 جيجابايت أو أقل.
- تم التحقق من إمكانية تشغيل إطار الصورة مع بطاقة الذاكرة SDHC سعة 32 جيجابايت أو أقل.

التنظيف

إذا اتسخ هيكل الجهاز، قم بتنظيفه بخرقة مرطبة بقليل من محلول متعادل، ثم امسح الاوساخ. لا تستعمل أي نوع من المذيبات مثل الكحول او البنزين لأنها قد تتلف الطلاء الخارجي.

فارسی

هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک، واحد را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

برای پایین آوردن خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، اشیایی پر شده با مایعات مانند گلدان را بر روی دستگاه قرار ندهید.

دستورالعمل های ایمنی مهم

- این دستورالعمل ها را نگاه دارید

خطر

برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستورالعمل ها را به دقت دنبال نمایید

در صورتی که شکل دوشاخه با پریز برق تناسب ندارد، از آداپتور دوشاخه ضمیمه با تنظیم مناسب برای پریز برق استفاده کنید.

قبل از استفاده این قسمت را بخوانید

نکاتی در مورد پخش

آداپتور برق متناوب AC را به یک پریز برق متناوب AC با دسترسی آسان وصل کنید. چنانچه متوجه وضعیت غیرعادی در آن شدید، بلافاصله آن را از پریز برق متناوب AC جدا کنید.

نکاتی در مورد حقوق نشر

تکثیر، ویرایش، یا چاپ یک CD، برنامه های تلویزیونی، موارد دارای کپی رایت از قبیل تصاویر یا نشریات، یا هر موضوعی به غیر از موارد ضبط شده شخصی شما تنها به استفاده های شخصی یا محلی شما محدود می گردد. به جز در مواردی که شما خود دارای کپی رایت هستید یا اجازه دارندگان کپی رایت را برای مواردی که باید تکثیر شوند داشته باشید، استفاده از این موارد خارج از این محدودیت ها می تواند تجاوز به مقررات قوانین کپی رایت شناخته شده و منجر به دعاوی صاحبان کپی رایت برای جبران خسارات وارده باشد. هنگام استفاده از تصاویر توسط این چاپگر، توجه ویژه ای به این مسأله داشته باشید که از مقررات کپی رایت تخطی صورت نگیرد. همچنین هرگونه استفاده غیر مجاز یا دست کاری در تصاویر سایرین می تواند تجاوز به حقوق آنان باشد. در مورد برخی از نمایشها، عملیات، یا نمایشگاهها، ممکن است عکسبرداری ممنوع باشد.

محتویات ضبط تضمین نمی شوند

شرکت سونی Sony مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت اتفاقی و متعاقب یا از بین رفتن موارد ضبط شده که ممکن است بر اثر استفاده یا اشکال در عملکرد چاپگر یا کارت حافظه بوجود آید، نمی پذیرد.

توصیه هایی درمورد کپی پشتیبان

برای جلوگیری از خطرات قابل وقوع در مورد از دست رفتن داده ها که در اثر کارکرد اتفاقی یا غیر صحیح از چاپگر ممکن است به وقوع بپیوندد، ما توصیه می کنیم که از داده های خود یک کپی پشتیبان تهیه نمایید.

نکاتی درباره صفحه LCD

- صفحه LCD را به شدت فشار ندهید. صفحه ممکن است تغییر رنگ داده و ممکن است منجر به یک سوء عملکرد شود.
- قرار دادن صفحه LCD، ردیاب، یا لنز در معرض نور خورشید برای دوره های زمانی طولانی ممکن است باعث اشکال در عملکرد شود.
- صفحه LCD با استفاده از تکنولوژی بی نهایت دقیق ساخته شده است به نحوی که بیش از 99.99% از پیکسل ها برای استفاده مؤثر فعال هستند. اما، ممکن است برخی نقاط ریز مشکی و/یا نقاط روشن (به رنگ سفید، قرمز، آبی یا سبز) وجود داشته باشند که به طور پیوسته روی صفحه LCD پدیدار شوند. این نقاط در فرایند تولید معمول می باشند و به هیچ وجه عمل مشاهده را تحت تاثیر قرار نمی دهند.
- تصاویر در یک جای سرد ممکن است روی صفحه LCD کشیده شوند. این یک سوء عملکرد نمی باشد.

موارد احتیاطی

نصب

- کادر عکس را روی یک سطح هموار قرار دهید.
- به کادر عکس ضربه وارد نکرده و آن را نیندازید.
- از قرار دادن کادر عکس در محلی که در معرض موارد زیر قرار دارد اجتناب کنید:
  - شرایط ناپایدار
  - گرد و خاک بیش از حد
  - دماهای بسیار بالا یا پایین
  - لرزش
  - رطوبت
  - نور مستقیم خورشید

در مورد آداپتور برق متناوب AC

- آداپتور برق متناوب AC را به یک پریز برق نزدیک دستگاه با دسترسی آسان وصل کنید. در صورت بروز مشکل در حین استفاده از آداپتور، با در آوردن دوشاخه از پریز برق بلافاصله دستگاه را خاموش کنید.
- از آداپتور برق متناوبی AC که در یک محل تنگ، مانند بین دیوار و اثاث خانه قرار دارد استفاده نکنید.
- تا وقتی که دستگاه به پریز برق وصل است، از منبع برق متناوب AC قطع نمی شود حتی اگر خود دستگاه خاموش شده باشد.
- شکل پریز برق متناوب AC را که ممکن است بسته به کشورها یا مناطق، متفاوت باشد بررسی کنید. از یک مبدل برقی (مبدل مسافرتی) استفاده نکنید، زیرا این ممکن است باعث گرمای بیش از حد یا سوء عملکرد شود.
- از آداپتور برق متناوب AC بغیر از آن که با کادر عکس ضمیمه شده است استفاده نکنید.

در مورد تجمع رطوبت

اگر کادر عکس بطور مستقیم از یک محل سرد به یک محل گرم آورده شود یا در اتاق بیش از حد گرم و مرطوب قرار داده شود، ممکن است رطوبت در داخل دستگاه جمع شود.
در چنین مواردی ممکن است کادر عکس به درستی کار نکند و حتی اگر به استفاده از آن ادامه دهید ممکن است باعث ایجاد مشکل شود.
اگر تجمع رطوبت رخ داد، دستگاه را خاموش کرده و از کادر عکس برای مقدار معینی از زمان استفاده نکنید.

در مورد حمل و نقل

هنگامی که کادر عکس را انتقال می دهید، کارت حافظه، آداپتور برق متناوب AC و کابل های وصل شده را از کادر عکس خارج کنید و کادر عکس و متعلقات آن را با بسته بندی محافظ در جعبه اصلی قرار دهید. اگر شما دیگر جعبه اصلی و اجزای بسته را همراه ندارید، از مواد بسته بندی مشابه استفاده کنید تا کادر عکس در حین انتقال صدمه نبیند.

نکات در مورد استفاده از کارت حافظه

- خواندن داده ها که نیازمند محافظت حق نشر می باشد را نمی توان انجام داد.
- هنگام استفاده از یک کارت، حتما جهت صحیح ورود کارت را بازبینی نمایید. ورود ناصحیح ممکن است موجب آسیب رسیدن به کادر عکس شود.
- هنگام واردکردن یک کارت حافظه، سعی در وارد کردن نیروی زیاد به آن نکنید، زیرا این کار می تواند به کارت حافظه و/یا کادر عکس آسیب برساند.
- درحینی که کادر عکس داده ها را می خواند یا به آن دسترسی پیدا می کند کارت حافظه را خارج نکرده یا کادر عکس را خاموش نکنید. در غیر این صورت ممکن است داده ها پاک شده یا غیرقابل خواندن گردند.
- توصیه می کنیم یک نسخه پشتیبان از داده های مهم تهیه کنید.
- داده های پردازش شده با کامپیوتر ممکن است در کادر عکس نمایش داده نشوند.
- هنگامی که کارت را حمل یا نگهداری می کنید، آن را در جعبه مخصوص قرار دهید.
- ترمینال کارت را با دست خود یا جسم فلزی لمس نکنید.
- به کارت ضربه وارد نکنید، آن را خم نکنید یا نیندازید.
- کارت را باز یا اصلاح نکنید.
- کارت را در معرض آب قرار ندهید.
- کارت را در شرایط زیر مورد استفاده یا نگهداری قرار ندهید:
  - محل های خارج از شرایط عملیاتی مورد نیاز شامل محل هایی نظیر گرمای داخل یک اتومبیل پارک شده در زیر نور خورشید و/یا در تابستان، فضای بیرون در معرض نور مستقیم خورشید، یا مکان نزدیک به بخاری
  - محل های مرطوب یا محل هایی که در آن مواد فرساینده وجود دارند
  - محل هایی که در معرض الکتریسیته ساکن یا پارازیت های الکتریکی قرار دارند

"Memory Stick Duo"

- کادر عکس از FAT32 پشتیبانی می کند. با این وجود، ما عملکرد تمام "Memory Stick Duo" ها را ضمانت نمی کنیم.
- خواندن داده هایی را که نیازمند محافظت حق نشر "MagicGate" می باشند نمی توان انجام داد. "MagicGate" یک عنوان عمومی برای فن آوری محافظت از حق نشر ایجاد شده توسط سونی Sony با استفاده از تایید دسترسی و پنهان سازی است.
- کادر عکس انتقال داده های موازی 8 بیتی را پشتیبانی نمی کند.
- برای آخرین اطلاعات درباره انواع "Memory Stick Duo" تحت پشتیبانی کادر عکس، اطلاعات سازگاری "Memory Stick" را در وب سایت Sony ملاحظه کنید.
- بیش از یک "Memory Stick Duo" را در یک زمان در شکاف های کارت حافظه وارد نکنید، زیرا ممکن است به کادر عکس آسیب برساند.
- هنگامی که یک "Memory Stick Duo" را مقداردهی اولیه می کنید، از عملکرد مقداردهی اولیه دوربین دیجیتال خود استفاده کنید. اگر آن را با کامپیوتر خود مقداردهی اولیه کنید، تصاویر ممکن است به درستی نمایش داده نشوند.
- وقتی مقداردهی اولیه را اجرا می کنید، تمام تصاویر محافظت شده پاک می شوند. برای اجتناب از پاک شدن اتفاقی داده های مهم، حتما محتویات "Memory Stick Duo" را پیش از مقداردهی اولیه بازبینی نمایید.
- اگر کلید محافظت نوشتاری روی LOCK تنظیم شده باشد شما نمی توانید داده ها را ذخیره یا حذف کنید.
- هیچ چیز دیگری به غیر از برچسب ضمیمه را به محل برچسب نچسبانید. هنگامی که برچسب ضمیمه را می چسبانید، حتما آن را در محل برچسب قرار دهید. مراقب باشید که برچسب بیرون نزند.

کارت حافظه SD

- ما کارکرد صحیح تمام انواع کارت های حافظه SD را ضمانت نمی کنیم.
- کارت های حافظه SDXC نمی توانند با این کادر عکس مورد استفاده قرار گیرند.
- بعضی تبدیل های کارت موجود در بازار دارای پایانه های برجسته در قسمت پشت می باشند. این نوع تبدیل ممکن است با کادر عکس به درستی کار نکند.
- کارکرد کادر عکس با کارت های حافظه SD با ظرفیت 2 گیگابایت یا کمتر تایید شده است.
- کارکرد کادر عکس با کارت های حافظه SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت یا کمتر تایید شده است.

تمیز کردن

اگر بدنه واحد آلوده است، آن را با یک پارچه آغشته به مقدار کمی پاک کننده خنثی تمیز کرده، سپس آن را خشک کنید. از هیچ نوع محلولی مانند الکل یا بنزن، که ممکن است باعث خرابی سطح آن شود استفاده نکنید.